Lenoxx

Tablet
TB-55

Manual de Instruções

Parabéns!! Você acaba de se tornar proprietário de uma aparelho de alta qualidade, o **Tablet TB-55**. Leia atentamente este Manual de Instruções para usufruir de todas as funções do aparelho. Agradecemos a sua escolha, pois sua satisfação é nossa maior meta.

Lenoxx

RECURSOS DO TABLET TB-55

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 01 Tablet TB-55.
- 01 Manual de Instruções com Termo de Garantia.
- 01 Carregador de Bateria.

IMPORTANTE:

A embalagem pode conter sacos plásticos ou outros materiais que podem ser perigosos nas mãos de crianças. Descarte de forma segura todos os materiais da embalagem após a abertura.

ÍNDICE

Conheça seu aparelho 6
Cuidados com o aparelho 7
Antes de usar o tablet pela primeira vez 8
Sobre o touch screen (tela sensível ao toque) 8
Bateria 10
Cartão de memória 11
Primeiros passos 12
  Ligar e desligar o aparelho 12
  Ativar e desativar a tela 12
  Bloqueio 12
  Destivamento da tela 12
Tela inicial 13
Aplicativos 14
Instalação de aplicativos 14
Aplicativos pré-instalados 15
Gerenciamento de aplicativos 16
  Como abrir e loja de aplicativos 16
  Desinstalar um aplicativo 16
  Informações sobre o aparelho 16
Widgets 17
Atalhos 18
Configurações 19

ÍNDICE

Redes sem fio e outras 20
Wifi 20
Uso de dados 20
Mais... 21
Modo para avião 21
Ethernet 21
VPN 21
Ponto de acesso portátil 21
Redes móveis 21
Dispositivo 21
Som 19
Tela 19
Accelerometer Coordinate System 22
Armazenamento 22
Bateria 22
Aplicativos 22
Usuários 22
Pessoal 22
Acesso ao local 22
Segurança 22
Idioma e entrada 22
Fazer backup e redefinir 22

ÍNDICE

Contas 23
Sistema 23
Data e hora 23
Acessibilidade 23
Gestos de ampliação 23
Girar a tela 23
Conexão a uma rede Wi-Fi 24
Conexão 3G via Modem 25
Lista de modems compatíveis 26
Iniciar a navegação na internet 27
Conexões opcionais 29
Conexão a um computador 29
Conexão de fones de ouvido 29
Câmera fotográfica 30
Fotografia normal 30
Fotografia panorâmica 30
Filmagem 31
Jogos 32
Alterando sua senha padrão 33
Especificações Técnicas 34
Termo de Garantia 35

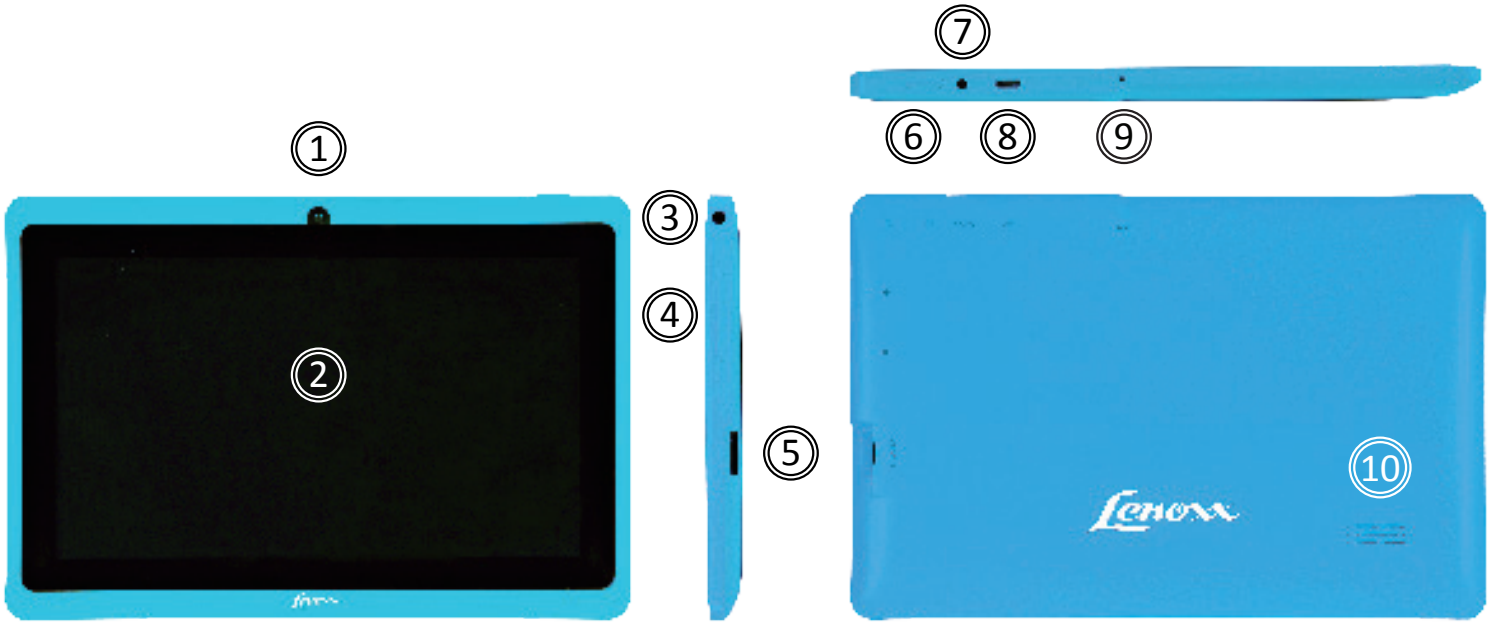

Imagens meramente ilustrativas

1. Câmera frontal
2. Tela LCD
3. Saída para fones de ouvido
4. Controle de volume + / -
5. Entrada para cartão de Memória Micro SDHC
6. Botão POWER (liga/delisga)
7. Entrada AC (carregador)
8. Entrada USB
9. Microfone
10. Alto-falante

IMPORTANTE:
A não obediência às recomendações a seguir pode provocar danos ao aparelho e/ou ao usuário.

• Não ligue o tablet em locais onde seja proibida a sua utilização ou onde possa provocar interferência ou perigo (aeronaves, hospitais, etc.). Verifique e obedeça a legislação e orientação local.
• Não utilize o tablet ao dirigir.
• Conecte o aprelho apenas aos dispositivos externos indicados.

Os aparelhos eletrônicos, como o tablet, são sensíveis a interferências que podem afetar seu desempenho.
É característica inerente ao tipo de produto.

A manutenção deve ser feita apenas por técnico autorizado.

Use no aparelho somente baterias e acessórios originais ou recomendados.

Não exponha o aparelho a chuva, umidade ou líquidos de qualquer natureza.

Faça periodicamente cópia de segurança das informações guardadas em seu tablet (agenda, arquivos, etc).

Descarte o aparelho somente em área própria para esta finalidade.

Não exponha o aparelho a altas temperaturas, direta ou indiretamente.

••• ANTES DE USAR O TABLET PELA PRIMEIRA VEZ •••

1- Retire a película plástica que protege a tela: levante um canto da película e retire-a com delicadeza.

2- Carregue a bateria: nas duas primeiras cargas é importante deixar a bateria descarregar e carregar completamente. Este processo de carga leva cerca de 6 horas com o aparelho em *stand by* (modo de espera). Para as recargas seguintes a carga estará completa em aproximadamente 4 horas em *stand by*. Com o aparelho em funcionamento o tempo de carga será maior. Veja as instruções na página 8.

••• SOBRE O *TOUCH SCREEN* (TELA SENSÍVEL AO TOQUE) •••

O seu tablet **TB-55** possui uma tela sensível ao toque (*touch screen*) que facilita o uso do aparelho. Você deve usar as pontas dos dedos para ativar as funções na tela do tablet.

TOQUE:

• Pressione e solte para selecionar um item.

• Pressione e mantenha pressionado por cerca de dois segundos para acessar funções alternativas.

• Pressione e solte duas vezes (duplo toque) para páginas da Internet ou aplicativos que permitem ampliação (zoom).

MOVIMENTO:

• Pressione e arraste itens ou para alternar entre as telas ou imagens.

AMPLIAR / REDUZIR:

• Com os dedos em movimento de “pinça” é possível

ampliar ou reduzir o tamanho de uma imagem ou página da Internet na tela.
Pressione e abra os dedos para ampliar ou feche os dedos para reduzir.

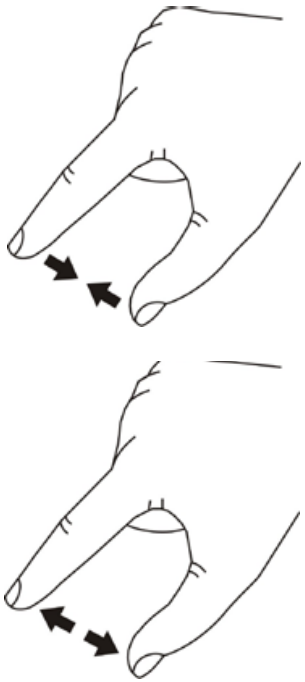

O **TB-55** possui um **Sensor de Orientação**. Isso significa que a tela será girada automaticamente quando você girar o aparelho na posição

horizontal

ou vertical.

Cuidados com a tela LCD:

• Não pressione a tela com força excessiva, pois ela poderá se quebrar.
• Use apenas os dedos ou uma caneta especial (não inclusa) para manipular a tela.
• Não coloque objetos sobre a tela.
• Limpe a tela regularmente usando um pano macio levemente umedecido em água apenas. Seque-a em seguida. Jamais use produtos químicos ou de limpeza.
• Para guardar o aparelho o ideal é que ele seja acondicionado na sua própria embalagem, onde a tela fica protegida. Na falta da embalagem, cuide para que ele seja guardado em local fresco, seco, sem risco de queda e sem nenhum objeto em cima.

••• BATERIA •••

O **TB-55** possui uma bateria recarregável de polímero de lítio embutida. Antes de usar o aparelho a bateria deve ser totalmente carregada.

Para carregar a bateria:

1. Conecte a extremidade do carregador (incluso) na entrada de de energia do aparelho e a outra extremida de a uma tomada da rede elétrica (100 a 240V).
2. Será exibido na tela o progresso de carga e, quando ela estiver completa, o ícone ficará cheio, em verde.
3. Terminada a carga, desligue o cabo do carregador da tomada e do conector do aparelho.

• Para usufruir de toda a vida útil da bateria recarregue-a somente quando ela estiver totalmente descarregada.

• Se o aparelho precisar ficar guardado por um longo período de tempo, carregue a bateria uma vez por mês, deixando o aparelho ligado, depois, por alguns minutos.

• A bateria deste aparelho pode se inflamar ou provocar queimadura química se manuaseada de form a incorreta. Não desmonte, incinere ou aqueça o aparelho ou a bateria.

• Não deixe a bateria em local com incidência de luz solar direta.

• Não deixe a bateria em local sem ventilação como um carro fechado, por exemplo.

• Para evitar risco de incêndio ou choque elétrico, não conecte o aparelho a outra fonte de energia além da indicada pelo fabricante.

••• CARTÃO DE MEMÓRIA •••

O **TB-55** é comaptível com cartão de memória tipo Micro SDHC (não incluso).
O uso de um cartão de memória permite aumentar a capacidade de armazenamento de seu tablet.

Como inserir um cartão de memória

1. Alinhe o cartão de memória com a entrada para cartão (slot) do aparelho com os contatos metálicos do cartão voltados para baixo.
2. Empurre delicadamente o cartão. A entrada para cartão (slot) possui uma mola embutida que oferece resistência.

Empurre cuidadosamente o cartão até que ele se encaixe.

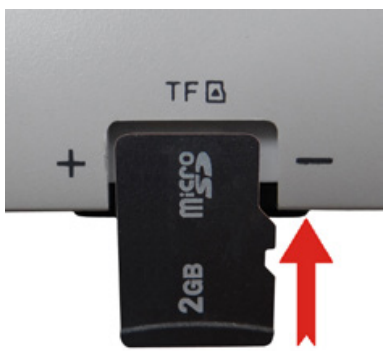

Não tente inserir no *slot* outro objeto que não seja um cartão de memória Micro SDHC, pois isso pode provocar danos ao equipamento.
Se perceber resistência que impeça o encaixe do cartão, reposicione-o e tente novamente.**Nunca force o cartão para dentro.**

Retirar o cartão de memória

1. Na tela inicial toque no ícone **Menu** e em **Configurações.**
2. Toque o item **Armazenamento.**
3. Toque em **Desmontar Cartão SD** para desativar o cartão.

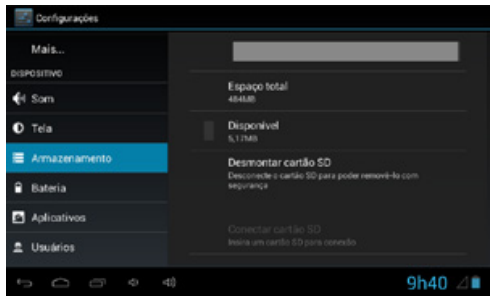

4. Pressione o cartão de memória para dentro do *slot* até ouvir um "*clic*" para destravá-lo. A mola interna o empurrará para fora.
5. Segure o cartão pela borda e remova-o.

Para evitar perda e/ou corrupção de dados não retire o cartão de memória enquanto ele estiver em uso, como durante a gravação de um arquivo ou a reprodução de uma música, por exemplo.

Ligar e desligar o aparelho

Para ligar: pressione e mantenha pressionada a **Tecla POWER** por alguns segundos, até que a **Tela LCD** acenda. Ao aparecer a tela inicial o aparelho estará pronto para uso.

Para desligar:

1. Pressione e mantenha pressionada a **Tecla POWER** por alguns segundos até que apareça na **Tela LCD** a mensagem: "**GOSTARIA DE DESLIGAR?**".
2. Toque em **OK** para desligar o aparelho.

Ativar e desativar a tela

Quando o aparelho estiver ligado é possível desativar a tela para economizar energia da bateria. Para isso pressione e solte a **Tecla POWER**. A tela se apagará, mas o aparelho continuará ligado. Para reativar a tela pressione e solte a **Tecla POWER**.

Bloqueio

Quando a tela for reativada será necessárioa fazer o desbloqueio. Para isso toque e arraste o ícone do cadeado fechado até a borda onde aparece o cadeado aberto. A tela está desbloqueada.

Desativando a tela

Para economizar a carga da bateria, você pode programar a tela para desativar-se autormaticamente quando o tablet não estiver em uso.

1. Toque em Config.
1. Toque em **Tela**. Toque em Modo de Espera.
2. Selecione a opção desejada entre 15 segundos e 30 minutos.
3. Para reativar a tela toque e arraste o ícone do cadeado fechado até a borda onde aparece o cadeado aberto. A tela está desbloqueada.

••• TELA INICIAL •••

A **Tela Inicial** é o ponto de partida para todas as operações com o **TB-55**.

✓ **ÍCONE** é um símbolo gráfico (desenho) que representa um aplicativo, atalho ou pasta de arquivos.

1. Ícone BACK : toque para voltar à tela anterior.

2. Ícone HOME : toque para voltar à tela inicial.

3. Ícone VOLUME - **:** para diminuir o volume.

4. Ícone VOLUME + : para aumentar o volume.

5. Ícone MENU : toque para ver a lista de todos os **Aplicativos** e ***Widgets*** instalados no seu **TB-55**.

6. Barra de notificação: mostra os ícones de notificação, como hora, nível de carga de bateria, intensidade do sinal de conexão, etc. Toque a barra para abrir o painel completo de notificações. Toque um ícone de notificação para exibir mais detalhes.

7. Área de trabalho: onde aparecem os ícones na tela inicial.

8. Câmera: toque para ativar a câmera.

7. Galeria: toque para ver as imagens e videos armazenados em seu **TB-55**

••• APLICATIVOS •••

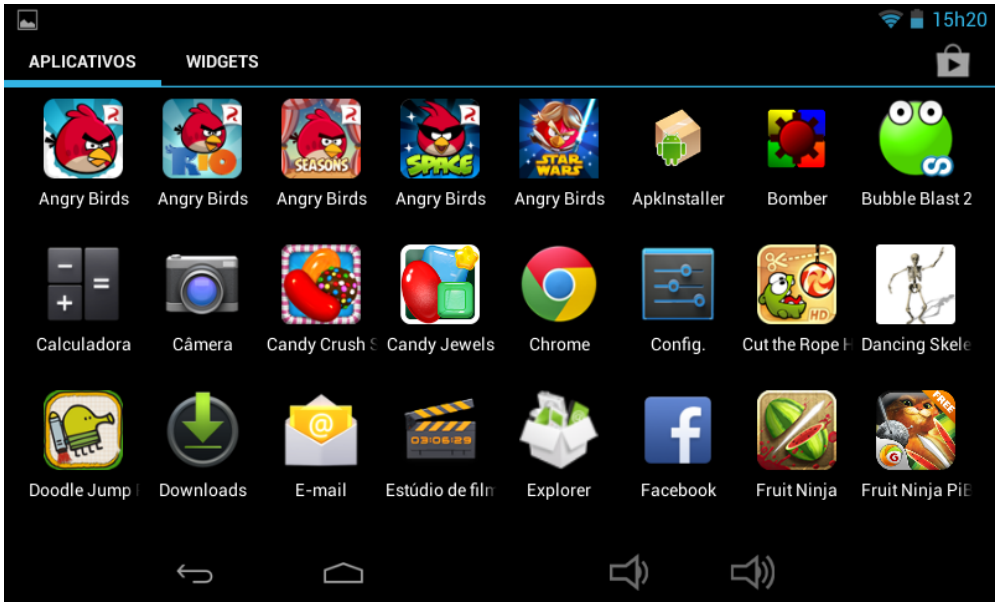

A imagem ao lado é apenas um exemplo de como normalmente os aplicativos são dispostos na Tela LCD. Veja na próxima **página** a lista de aplicativos disponíveis no **TB-55**. Toque no ícone de um aplicativo para abri-lo.

IMPORTANTE: O seu TB-55 é protegido por senha para que você possa escolher que programas seu filho pode acessar. Para acessar o menu é necessário o uso de uma senha. A senha inicial é **010101**, mas você poderá alterá-la posteriormente como visto na página 33 deste manual.

••• INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS •••

Além dos aplicativos do **TB-55** você poderá baixar e instalar outros aplicativos disponíveis na loja de aplicativos, na Internet ou outras fontes. Configure o **TB-55** para receber novos aplicativos: toque na opção **SEGURANÇA E FONTES DESCONHECIDAS** no Menu **CONFIGURAÇÕES DE APLICATIVOS**.

⚠ O **TB-55** pode ser utilizado para acesso a ou informações sobre conteúdos, produtos, aplicativos e/ou serviços de terceiros. A Lenoxx não é responsável pela perda, prejuízo ou por qualquer dano decorrente do acesso, uso ou instalação de aplicativos, conteúdos, produtos e serviços de terceiros, postos à disposição do usuário de maneira gratuita ou onerosa, tampouco pelas condições de uso, políticas de privacidade e de segurança.

••• APLICATIVOS PRÉ-INSTALADOS •••

O **TB-55** tem alguns aplicativos básicos instalados. Toque em **MENU** para visualizar a lista.

	Calculadora
	Câmera
	Chrome
	Configurações
	Downloads
	E-mail
	Estúdio de filmes

	Explorer
	Gmail (acesso direto)
	Google
	Gravador de som
	G-Talk
	Música
	Navegador (acesso à Internet)

	Pesquisa por voz
	Play-store (loja de aplicativos)
	Relógio
	Reprodutor de vídeos

Além destes aplicativos, seu TB-55 já vem com diversos jogos instalados, como as série Angry Birds, Fruit Ninja e acesso as principais redes sociais.

*Esta lista pode sofrer variação.

O **TB-55** permite baixar e instalar outros aplicativos, na intenção de ampliar a funcionalidade do aparelho.
Acesse a loja de aplicativos inclusa em seu aparelho. Para isso é necessário uma conta no Google. Acesse *www.google.com* e crie uma conta nova ou use a sua, caso já possua.

Como abrir a loja de aplicativos

1. Conecte-se à sua conta do *Google* .
2. Toque o ícone **MENU** .
3. Toque e arraste a tela até localizar o ícone **PLAY STORE**.
4. Toque em **PLAY STORE** e, a partir da tela seguinte, siga as instruções.

Ao instalar um aplicativo ele informará quais as funções precisa controlar e se precisará ter acesso a seus dados. Reveja com atenção estes requisitos antes de concluir a instalação.

Cuidado com aplicativos que requerem acesso a muitas funções ou a muitos dos seus dados.
Lembre-se de que você é responsável pela instalação e uso dos aplicativos instalados no seu tablet, gratuitos ou não, bem como qualquer problema originado pela instalação e/ou uso do aplicativo.

Desinstalar um aplicativo

1. Toque em **MENU** na tela inicial.
2. Toque em **CONFIGURAÇÕES**.
3. Toque em **APLICATIVOS** e será aberta uma lista de todos os aplicativos instalados.
4. Toque o nome do aplicativo que deseja desinstalar.
A janela de informações sobre o aplicativo será aberta.
5. Toque em **DESINSTALAR** e confirme.

6. Toque **OK** para concluir a desinstalação.

Informações sobre o aparelho

Na **Tela CONFIGURAÇÕES** toque o item **Sobre o Tablet** e serão exibidas informações sobre o aparelho.

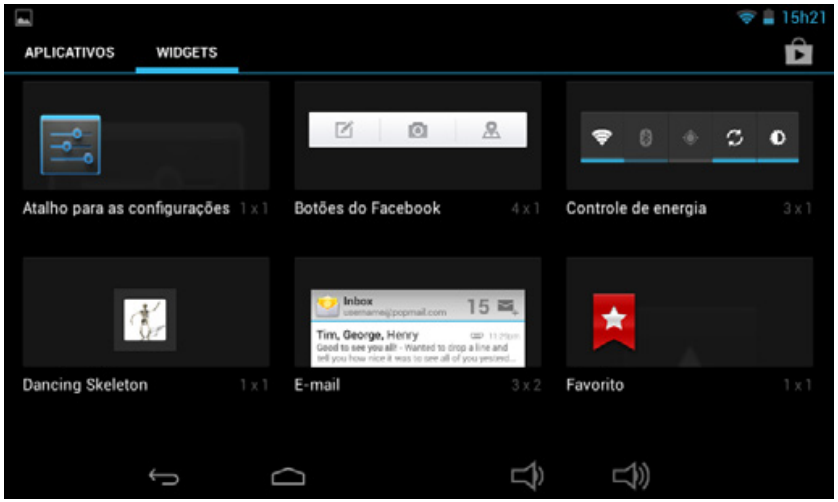

Os **WIDGETS** são aplicativos de acesso rápido, que fornecem funcionalidades específicas ao usuário (previsão do tempo, cotação de moedas, relógio, etc.). Podem ser colocados na Tela Inicial conforme a sua necessidade.

Adicionar um WIDGET à Tela Inicial

1. Toque o ícone **MENU** ▪▪▪ ▪▪▪.
2. Toque na parte superior da tela em **WIDGETS** para mostrar todos os widgets disponíveis.
3. Toque e mantenha pressonado o ícone do widget desejado até que apareça a Tela Inicial.
4. Solte o ícone. Ele já está adicionado à Tela Inicial.
5. Caso deseje mover o widget para outro lugar na tela, basta manter pressionado o widget que deseja mover e em seguida arrastar para a posição desejada.

Esse aparelho contém um sistema de segurança que bloqueia o acesso direto aos aplicativos, permitindo apenas a execução dos aplicativos que se encontram na **Área de Trabalho**, garantindo assim uma segurança e controle do que seu filho pode acesssar.

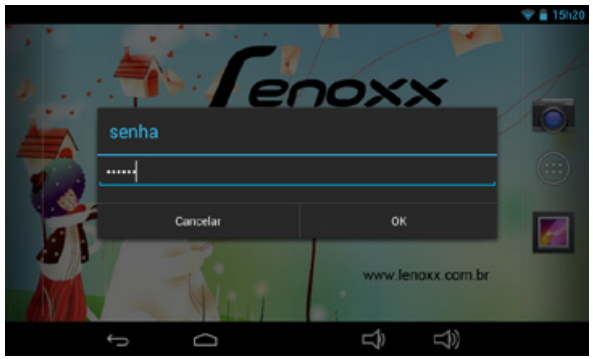

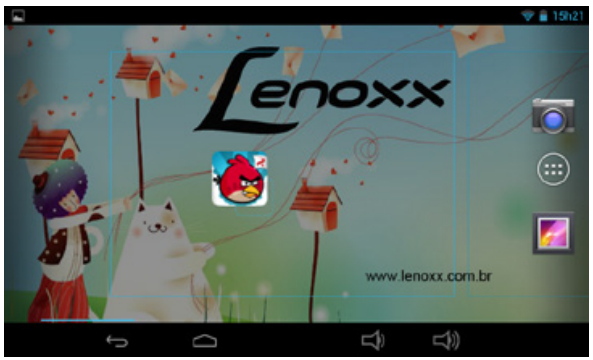

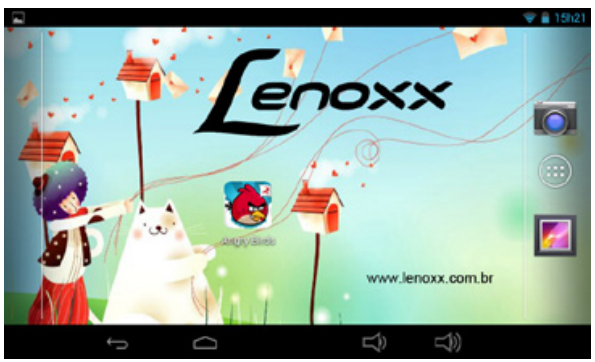

Adicionando atalhos a área de trabalho:

1. Clique em **Menu** ■ ■ ■ ■ ■ ■. Será solicitado que digite a senha de proteção. A senha padrão é **010101** e poderá ser alterada a qualquer momento.
2. Após digitar a senha e pressionar **OK**, você irá a tela de aplicativos.
3. Escolha um aplicativo e pressione por um tempo sem soltar.
4. Você será levado a **Área de Trabalho**.
5. Basta soltar, e o ícone de atalho estará criado.

O item **CONFIGURAÇÃO** permite ajutar a aparência do **TB-55** e o modo como executa as funções.

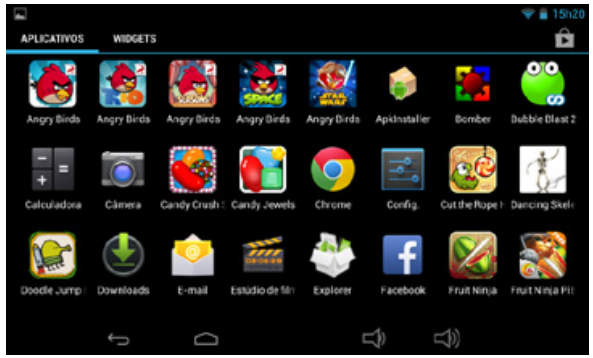

Abrir o Menu Configuração

1. Na **Tela Inicial** toque em **MENU** ▪▪▪.
2. Toque no ícone **CONFIG**. As opções de configuração serão listadas do lado esquerdo da tela. No lado direito aparecerão as alternativas de cada item. Mova a lista tocando e arrastando-a para cima e para baixo. Quando precisar digitar algum dado (senha, por exemplo), toque no campo onde a informação será inserida e, automaticamente, o **Teclado Virtual** aparecerá.
3. Toque no item que deseja alterar.
4. Terminado o ajuste, a tela voltará à lista de opções.

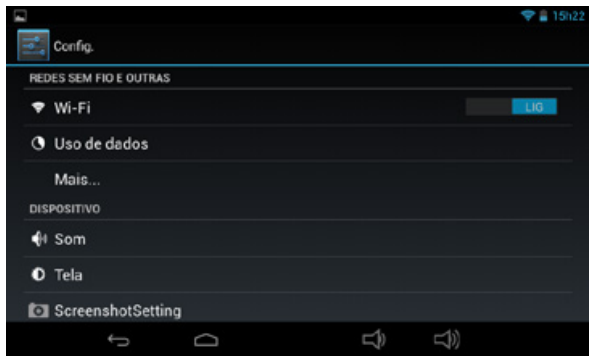

Muitos aplicativos tem configurações próprias. Consulte a orientação fornecida pelo desenvolvedor do aplicativo para obter mais informações.

Veja a seguir as opções de ajuste.

Redes sem fio e outras

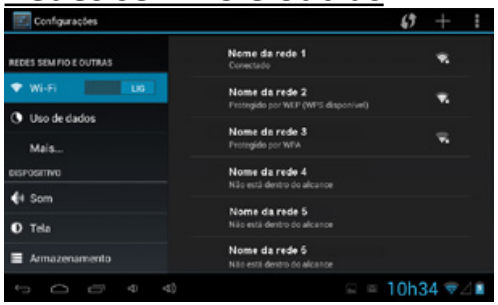

• **Wi-Fi**: para acesso à rede Wi-fi.

• **Uso de dados**: mostra a transmissão de dados durante acesso à rede sem fio.

Mais...

• **Modo para avião:** selecione este modo para suspender a conexão por modem, atendendo às exigências da legislação local.

• **Ethernet**: é uma tecnologia de interconexão para redes locais - Local Area Networks (LAN). Para ligar o seu tablet a uma rede local será necessário um adaptador de rede para ligar o cabo de rede.

• **VPN**: **Virtual Private Network – VPN** ou **Rede Particular Virtual:** é uma opção do Sistema Android. Caracteriza-se por uma forma avançada de conectar dois computadores utilizando uma rede pública, como a Internet (a rede pública mais utilizada para este propósito). Como este aparelho não é compatível com Cartão PIN, configure a senha para a tela de bloqueio.

1. Selecione **VPN**.
2. Na tela seguinte toque em OK.

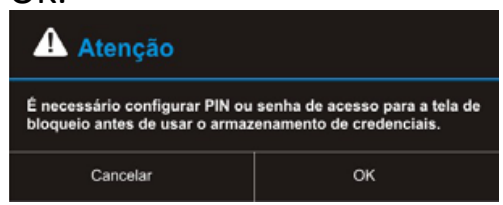
Atenção
É necessário configurar PIN ou senha de acesso para a tela de bloqueio antes de usar o armazenamento de credenciais.
Cancelar
OK

3. Toque em **Padrão**.
4. Para criar um padrão de bloqueio de tela toque em um dos pontos e arraste ligando-o, no mínimo, a outros 3. O desenho formado será a sua "senha" de proteção. Repita-o na tela seguinte para confirmar e, todas as vezes que aparecer

na tela inicial o desenho de 9 pontos, repita a sua sequência para desbloquear o aparelho.

• **Ponto de acesso portátil**: para configurar um ponto de acesso portátil. Este recurso permite que outras unidades compatilhem a conexão Wi-Fi.

1. Toque em **Mais... Ponto de acesso portátil**.
2. Na tela seguinte toque em **Wi-Fi portátil**.
3. Toque em C**onfig. ponto de acesso Wi-Fi**.
4. Toque em **SSID da rede** para dar um nome à sua rede. O **Teclado Virtual** aparecerá. Digite o nome desejado, toque em **Avançar** e, em seguida, digite uma senha de 8 dígitos, no mínimo.
5. Para que outro dispositivo se conecte à sua rede Wi-Fi ele deve digitar o seu nome de rede e senha.
6. Para desativar toque em **Mais...**
Ponto de acesso portátil.
2. Na tela seguinte toque em **Wi-Fi portátil** para desmarcar a opção.

• **Redes Móveis**: para configurar o acesso ao 3G.

1. Toque em **Mais... Redes móveis**.
2. Toque em **Dados ativados - Ativar acesso a dados pela rede móvel para selecionar esta opção**. Assim, será possível conectar o **Modem 3G.** Veja detalhes da conexão 3G na **página 23**.

Dispositivo

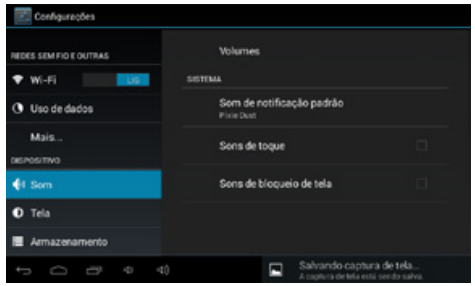

• **Som:** para os ajustes de som. Permite alterar volumes de mídias, notificações e alarmes, selecionar o som de notificação, sons de toque e sons de bloqueio de tela.

• **Tela:** possibilita ajustes de brilho, plano de fundo, girar tela ativado ou não, modo de espera, Daydream (cores, porta-retrato, relógio e tabela de fotos), tamanho de fonte (letras que aparecem na tela do tablet).

• **Accelerometer coordinate system** (sistema de coordenadas do acelerômetro): é o sistema responsável por medir a aceleração sobre objetos. É o que determina o giro da tela para a posição vertical ou horizontal e a velocidade de desempenho de alguns jogos.

• **Armazenamento:** indica o espaço usado e o espaço livre na memória flash (interna) e permite esvaziar o cartão Micro SD.

• **Bateria:** mostra a condição da carga da bateria.

• **Aplicativos:** exibe os aplicativos descarregados.

• Usuários: exibe os usuários cadastrados para usar o tablet. Toque sobre o campo e preencha o cadastro, se desejar.

Pessoal

• **Acesso ao local:** permite a localização do tablet por aplicativos.

• **Segurança**: para configurar dados de segurança do seu **TB-55**, como bloqueio de tela, informações do proprietário, bloqueio de cartão SIM, etc.

• **Idioma e entrada**: para os ajustes referentes ao idioma a ser exibido no Visor LCD, fala e velocidade do ponteiro (toque na tela).

• **Fazer backup e redefinir:** permite salvar dados de aplicativos, senhas e outras configurações **NO SERVIDOR DO GOOGLE**.

ATENÇÃO: ESTE NÃO É UM BACKUP DE ARQUIVOS DO TABLET. Para cópia de segurança opte por CD, DVD, pendrive ou outro serviço/ mídia externa.

Contas

• Contas: para adicionar contas de e-mail. Toque no tipo de conta que deseja configurar.

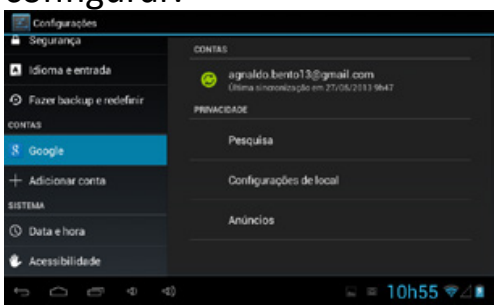

Este item permite criar uma conta no Google para utilizar a Play Store (loja de aplicativos) e outras facilidades. Toque no item desejado e siga as instruções na tela.

Antes de efetuar o cadastro toque emGoogle, em seguida em Pesquisa , mova o texto para cima até visualizar **Avisos Legais**. Leia atentamente o **Termo de Serviço, Política de Privacidade, Avisos Legais e Licenças de Código Aberto**. Estes itens se referem a permissões, segurança e privcidade do site e seus serviços.

Sistema

• **Data e hora:** toque neste ítem para ajuste referentes a data e hora. Toque no item desejado e arraste para cima ou para baixo para o ajuste.

• **Acessibilidade**: são ajustes que permitem ajustar a aparência do tablet para otimizar o uso. Os ajustes são:

- **Gestos de ampliação**: permite ampliar ou reduzir o tamanho do que está na tela do tablet, como uma foto, por exemplo. Use os movimentos de pinça para o ajuste. Pressione e abra os dedos para ampliar ou feche os dedos para reduzir.

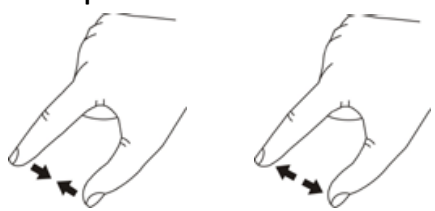

- **Girar tela**: é a opção que ativa ou desativa o recurso que posiciona a tela para a a posição vertical ou horizontal (veja na página 7).

••• CONEXÃO A UMA REDE WI-FI •••

O **TB-55** pode utilizar redes Wi-fi (wireless, rede sem fio) para se conectar à Internet.
A tecnologia Wi-fi pode fornecer acesso à Internet a distâncias de aproximadamente 100 metros, embora est ditância dependa do ambiente e roteador acessado.

Requisitos
Para se conectar a uma rede Wi-fi é necessário:
• Roteador Wireless configurado para conexão 802.11 b/g/n.
• Velocidade de conexão mínima de 64 Kbps. Quanto masi rápida a conexão, melhor a nevegação na Internet.
• Nome (SSID) e senha de acesso (no caso de rede segura) da rede Wi-fi à qual pretende se conectar.
Consulte o administrador da rede para mais detalhes.
• Na conexão a redes de acesso livre (hot spot), o TB-55 obterá automaticamente todas as informações que necessita do próprio roteador.

Para conectar
1. Toque em **MENU** .
2. Toque em **CONFIGURAÇÕES** .
3. Em **REDE SEM FIO E OUTRAS** toque e mova o botão Wi-Fi para a posição **LIG** (ligado). No lado direito da tela aparecerão as redes disponíveis.
4. Toque no nome da rede a ser acessada e siga as orientações na tela para a conexão.
5. Terminada a navegação, toque e mova o botão Wi-Fi para a posição DESL (desligado).

••• CONEXÃO 3G VIA MODEM •••

Para esta conexão será necessário um modem compatível (veja na próxima página a lista) e um *chip* de dados devidamente habilitado.
Conecte o Modem usando o **Cabo OTG** (adaptador USB) e aguarde um momento que ele automaticamente estará configurado e conectado.
Segue na próxima página uma lista com alguns dos modems compatíveis com seu **TB-55.**

Os modems que estão na listagem ao lado foram homologados pelo fabricante. Modems não homologados **NÃO DEVEM SER UTILIZADOS**, pois podem não funcionar corretamente e/ou danificar o seu produto.

Local onde deve ser plugado o Cabo OTG (adapador USB) para a conexão de seu modem.

••• LISTA DE MODEMS COMPATÍVEIS •••

Marca - Modelo	Modo
AirCard - TD368	TD-SCDMA
BandLuxe - C339	WCDMA
BSNL - HSPA	WCDMA
BSNL - T3G72A	WCDMA
BSNL - BLSN LW272	WCDMA
BSNL - BLSN LW273	WCDMA
BSNL - HSPA MODEM	WCDMA
BSNL - HSPADataCard	WCDMA
CYIT - TDM330	TD-SCDMA
ERICSSON - F3307	WCDMA
ESIA - CBP7.0	EVDO
ETCOM - E300	EVDO
HKC - HSUPA	WCDMA
HUAYU - TD688	TD-SCDMA
INTEX - HSPA	WCDMA
Leadcore - LC5740	TD-SCDMA
Leadcore - LC6341	TD-SCDMA
LOGNSUNG - U5501	WCDMA
Longcheer - U6300V	WCDMA
Longcheer - W71	WCDMA
Longcheer - W72	WCDMA
Micromax - MMX353G	WCDMA
Micromax - MMX310G	WCDMA
Micromax - MMX352G	WCDMA
Micromax - MMX144F	WCDMA
Micromax - MMX377G	WCDMA
Micromax - MMX353G	WCDMA
Micromax - MMX310G	WCDMA
MobilePeak - K80	WCDMA
MTNL - LW272	WCDMA
NOKIA - CS-11	WCDMA
Olive - Convergence	WCDMA
Olivetti - Olicard 160	WCDMA
ONDA - MSA 14.4	WCDMA
Outsella - S890	EVDO
Outsella - SPV8	EVDO
Outsella - E800	EVDO
Outsella - SPV8	EVDO
Outsella - W80	WCDMA
PCTX - E001	EVDO
PCTX - T003	TD-SCDMA
PINSU - TD369	TD-SCDMA
PLM - HD360	WCDMA
Qualcomm - HSDPA	WCDMA
Qualcomm - S830	WCDMA
Redtiger - TH100	WCDMA
Rousing - RX310	TD-SCDMA
SCV - QSC6085	EVDO
Sentar - ST809	EVDO
Sentar - ST804	EVDO
Sentar - ST809	EVDO
Sentar - MSM6290	WCDMA
Sentar - MSM6280	WCDMA
Sentar - S790	WCDMA
Sentar - HD360	WCDMA
Sentar - ST907	WCDMA
SpeedUp - SU-800	WCDMA
Star-Net - TD369	TD-SCDMA
StrongRising - SP8J	EVDO
StrongRising - SEV759	EVDO
StrongRising - SEV790	EVDO
StrongRising - SEV769	EVDO
StrongRising - SEV869	EVDO
StrongRising - SEV879	EVDO
StrongRising - SEV739	EVDO
StrongRising - SEV759	EVDO
StrongRising - EC183	EVDO
StrongRising - SEV859	EVDO
StrongRising - SEV859	EVDO
StrongRising - SEV759	EVDO
StrongRising - SPV8	EVDO
StrongRising - SEV759	EVDO
StrongRising - STD808	TD-SCDMA
StrongRising - TC156	TD-SCDMA
StrongRising - SPW9P	WCDMA
StrongRising - W100	WCDMA
Teracom - T3G27A	WCDMA
Thinkwill - ME800	EVDO
Thinkwill - UE800	EVDO
Thinkwill - UE660	EVDO
Thinkwill - MW100	WCDMA
Thinkwill - MW100G	WCDMA
Thinkwill - MW100G	WCDMA
Thinkwill - UW100	WCDMA
USI - MT6229	WCDMA
USI - MT6229	WCDMA
Vodafone - E220	WCDMA
Vtion - E1916	EVDO
Vtion - U1920	WCDMA
YHR - HS970	WCDMA
ZDX - HD360	WCDMA

••• INICIAR A NEVEGAÇÃO NA INTERNET •••

Efetivada a conexão Wi-fi ou 3G, será possível navegar na Internet. Caso não tenha nenhuma experiência em navegação na Internet, obtenha auxílio de pessoa de sua confiança.

1. Toque em **MENU** .
2. Toque em **NAVEGADOR** (ou BROWSER).
3. Toque a **Barra de Endereço do Navegador**. Um teclado se abrirá automaticamente e o endereço deve ser digitado.
4. Pressione ENTER no teclado virtual para ir à página digitada.

A Lenoxx não é responsável pelo perda, prejuízo ou por qualquer dano decorrente do acesso, uso ou instalação de aplicativos, conteúdos, produtos e serviços através da Internet, postos à disposição do usuário de maneira gratuita ou onerosa, tampouco pelas condições de uso, políticas de privacidade e de segurança.

Conexão a um computador

Conecte o **TB-55** a um computador para transferir arquivos.

1. Conecte a extremidade menor do **Cabo USB** ao **Conector USB 2.0** do **TB-55**.
2. Conecte a outra extremidade à **Entrada USB** do computador. Na **Barra de Notificação** será exibido o ícone de USB .
3. Toque a **Barra de Notificação** para abrir o **Painel de Notificações**.

4. Toque em "**Conectado por USB. Toque para copiar arquivos para/de seu computador**".
5. Na tela seguinte toque em **Ativar o armazenamento USB**. para ativar a conexão ao computador.

6. No **Windows Explorer** abra **Disco Removível**. Serão exibidos os arquivos e pastas contidas no tablet. É possível copiar/recortar/colar arquivos alternando entre as pastas do computador e a do tablet.
7. Terminada a troca de arquivos, desative o armazenamento USB tocando em **Desativar o armazenamento USB** na tela do **TB-55**.

O **Cabo USB** pode ser desconectado do computador e do tablet.

Conexão de Fones de Ouvido

Conecte um par de fones de ouvido com conector do tipo P2 para ouvir som em particular.

Abaixe o volume do **TB-55** antes de conectar os fones.

••• CONEXÕES OPCIONAIS •••

1. Insira o plug P2 dos fones de ouvido na Saída para Fones de Ouvido do TB-55.
2. Coloque os fones nos ouvidos: fone R (Right) para lado direito e L (Left) para lado esquerdo.
3. Inicie a reprodução da música desejada.
4. Aumente o volume gradualmente, até alcançar o volume desejado.

•O plugue do Fone de Ouvido deve ter diâmetro de 3,5 mm.

• Quando o Fone de Ouvido estiver conectado, o som do alto falante do tablet será desativado automaticamente.

ATENÇÃO: **ouvir música acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo (Lei Federal nº 11.291/06).**

A fim de evitar acidentes e prejuízo a saúde, mantenha o nível de volume em escala confortável e de modo que possa perceber sons externos como, por exemplo, notar a aproximação de um automóvel ou ouvir o toque de uma buzina.

Especialistas em audição advertem sobre o uso constante de fones de ouvido em alto volume. A exposição constante a volumes elevados pode ocasionar perda auditiva. Caso perceba um "zumbido" nos ouvidos ou redução na capacidade de audição, pare imediatamente de usar os fones de ouvido e procure orientação médica.

••• CÂMERA FOTOGRÁFICA •••

O **TB-55** está equipado com câmera frontal VGA.

1. Toque em CÂMERA para abrir a câmera.
2. Direcione a lente para o assunto a ser fotografado.
3. Toque em para registrar a foto.
4. Para visualizar as fotografias registradas toque no aplicativo Galeria, na Tela de Aplicativos. Serão exibidas miniaturas de fotografia. Toque na fotografia para visualizá-la.
5. Toque em para retornar à câmera.
6. Para alterar as definições toque no ícone da câmera no lado inferior direito da tela.

• **- fotografia normal:** as opções de ajuste da câmera devem ser feitas antes do registro da imagem e podem ser acessadas tocando no ícone . Surgirá no centro da tela o ícone **AW**. Toque nele para visualizar as opções de ajuste.
Toque no ícone do ajuste desejado.

É possível determinar onde as imagens serão guardadas.
Toque no ícone .

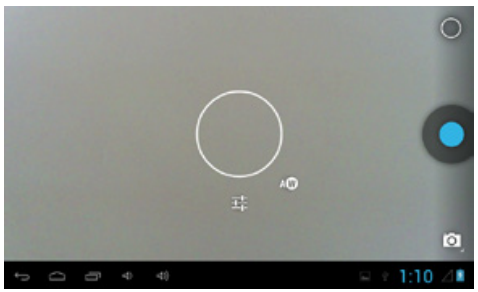

As opções aparecerão na tela em seguida.

Local de armazenamento:
Desligado - as imagens serão armazenadas na memória interna.
Ligado - as imagens serão armazenadas no Cartão micro SD.

• **- fotografia panorâmica:** para fotografar em duas partes e unir as imagens em uma só.
1. Selecione este item e direcione a câmera ao assunto a ser fotografado.
2. Toque em para registrar a primeira foto.
3. Movimente a câmera para a direita ou esquerda para registrar a segunda foto, que se unirá à primeira. Toque em .
4. A imagem será salva.

• - filmagem: permite fazer pequenas filmagens.
1. Toque em .
2. Direcione a lente da câmera ao assunto a ser filmado.
3. Pressione para iniciar a filmagem.
3. Para terminar pressione .

IMPORTANTE: O tempo de filmagem e a quantidade de fotografias dependerá do espaço de memória livre, tanto interna quanto externa.

Estes são apenas alguns dos divertidos jogos que você encontra em seu tablet TB-55

Angry Birds
Ajude esses pássaros a resgatar seus ovos destruindo as fortalezas dos porcos ladrões.

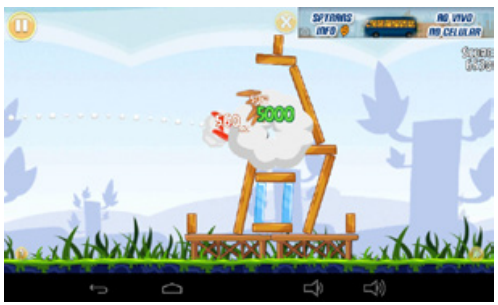

Fruit Ninja
Para Jogar, basta deslizar o dedo pela tela, para cortar as frutas que são arremessadas.

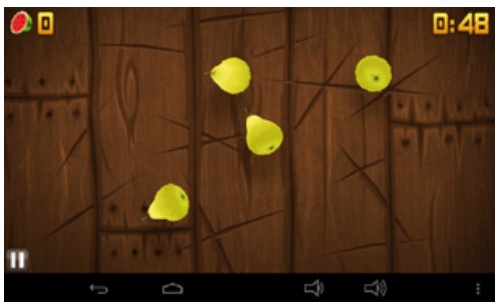

Candy Crush
Deslize o dedo pela tela buscando fazer combinações entre os doces iguais.

••• Alterando sua senha padrão •••

1. Na tela de aplicativos, clique em configurações.
2. Entre no item **Segurança.**
3. Dentro de **Segurança** escolha a opção **Senha Lançador**.
4. Será solicitado que você digite a senha atual.
5. Após digitar a senha atual, você precisará digitar sua nova senha e depois confirmá-la (para evitar erros de digitação).
6. Agora basta tocar em **OK** e sua senha foi alterada.

••• ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS •••

Dimensões (LxCxA)	121 x 181 x 11 mm
Velocidade do Processador	1,2 GHz
Memória Flash	4Gb (total)
Memória RAM	512 Mb DDR3 (total)
Memória Expansível (não incluso)	(Micro SD)128 Mb a 32 Gb
Tela sensível ao toque	TFT 7 polegadas capacitiva
Resolução de tela	800 x 480 pixels
Potência de áudio	1,3W (RMS)
Wi-Fi	802.11 b/g/n
Tipo de bateria	Polímero de lítio, recarregável
Especificações da bateria	3,7V, 2200 mAh
USB	2.0
Microfone	Embutido
Sensor de gravidade	Sim
Sistema Operacional	Android 4.2
Arquivos de vídeo compatíveis	WMV, MKV, MPEG, AVI
Arquivos de música compatíveis	MP3, WMA E WAV
Arquivos de imagem compatíveis	JPEG, BMP, PNG, GIF
Câmera frontal	VGA

Especificações Técnicas sujeitas a alterações sem prévio aviso (MANUAL_TB-55_INFO_Rev00_Jun_13.pdf)

••• TERMO DE GARANTIA •••

Prezado Consumidor:
O FORNECEDOR assegura garantia legal de 90 (noventa) dias e garantia contratual de mais 275 (duzentos setenta cinco) dias, totalizando 1 (um) ano, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda pelo Distribuidor Autorizado Lenoxx ao consumidor final, desde que o produto seja utilizado conforme orientações contidas no Manual do Usuário. O FORNECEDOR restringe sua responsabilidade a falhas em condições normais de uso.

NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA:
1. materiais plásticos, gabinetes, cabos de ligação cortados, rompidos ou indevidamente isolados;
2. Visor LCD quebrado ou trincado.
3. eliminação de interferências externas ao produto, que prejudiquem seu desempenho, correção de problemas de recepção inerentes ao produto ou ao local;
4. atendimento em domicílio.

O FORNECEDOR DECLARA A GARANTIA NULA OU SEM EFEITO:
1. se o aparelho sofrer qualquer dano provocado por queda, acidentes, agentes da natureza;
2. se for usado em desacordo como Manual do Usuário;
3. se for ligado em fonte de alimentação imprópria e/ou inadequada;
4. em caso de uso comercial e/ou profissional;
5. se forem utilizados acessórios não originais ou não recomendados;
6. se for conectado a dispositivo externo não recomendado;
7. se o número de série for removido ou rasurado;
8. em caso de rasura da Nota Fiscal ou na ausência da apresentação desta;
9. se o aparelho for alterado e/ou apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não autorizada pela Lenoxx;
10. se o produto adquirido provier de venda no estado, caracterizada por meio de Nota Fiscal de Venda ou ainda, se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado;
10a. no caso de venda no estado ou mostruário, a Lenoxx não se responsabiliza por dano ou vício preexistente ou ausência de quaisquer acessórios ou itens originais de fábrica.

NOTA 1. Esta garantia não inclui a prestação de serviços de manutenção ou salvaguarda de dados ou programas de informática, tampouco compreende a solução de problemas de software de qualquer natureza. A instalação e atualização de softwares é de responsabilidade do proprietário do produto.
NOTA 2. A Lenoxx se isenta de qualquer responsabilidade na aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora/revenda. O prazo de garantia se restringe ao total aqui mencionado.

SAC – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
Para elucidar qualquer dúvida, reclamações, sugestões ou necessidade de manutenção, contate o Serviço de Atendimento ao Cliente pelo telefone (11) 3339 •9954 (São Paulo) ou DDG 0800•77•29•209 (demais localidades) – seg. a qui. das 8h00 às 17h30 e sex. das 8h00 às 16h30, ou envie e-mail para sac@lenoxxsound. com.br.
Você também pode consultar nosso site, www.lenoxxsound. com. br.

A garantia é válida somente em território brasileiro e apenas para produtos nele adquiridos.

Lenoxx